DT 4.40K/5-63

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi

Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
Upute za rad
Manual de operatii
Treoracha Oibriúcháin
Οδηγίες χρήσης
El Kitabi
Инструкции за експлоатация
Инструкция по эксплуатации
取扱説明書
사용설명서
使用说明书

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

DIN EN ISO 9001
001929 QM

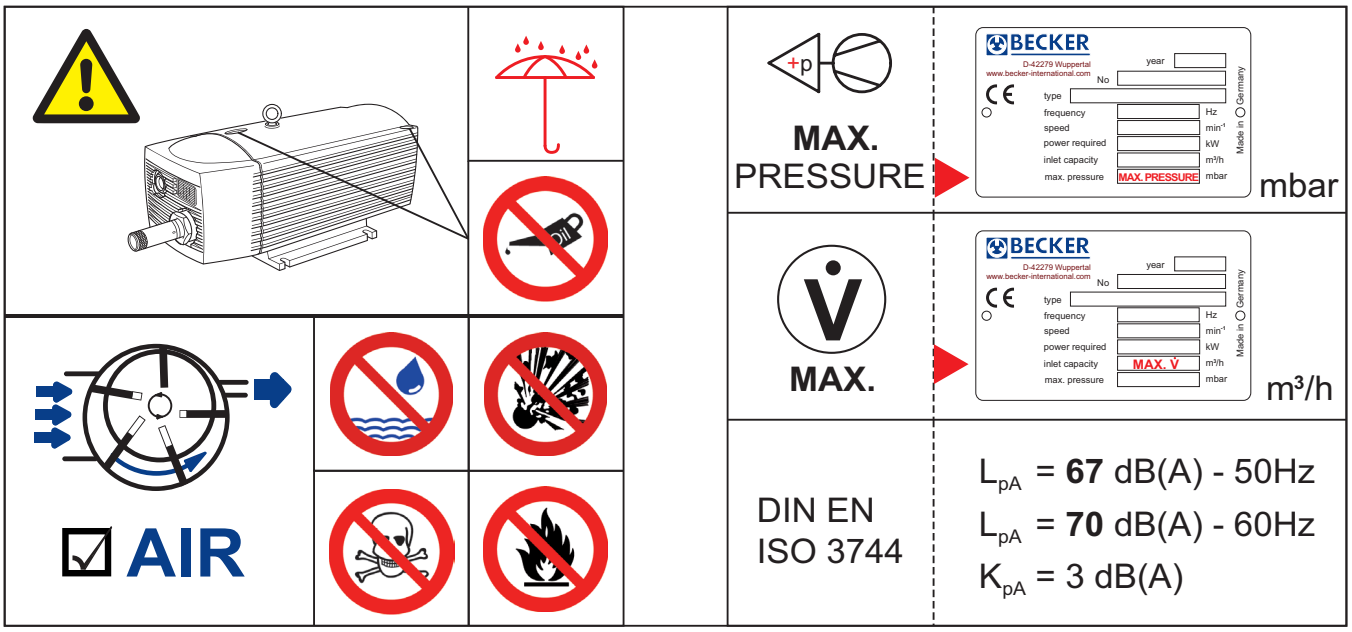

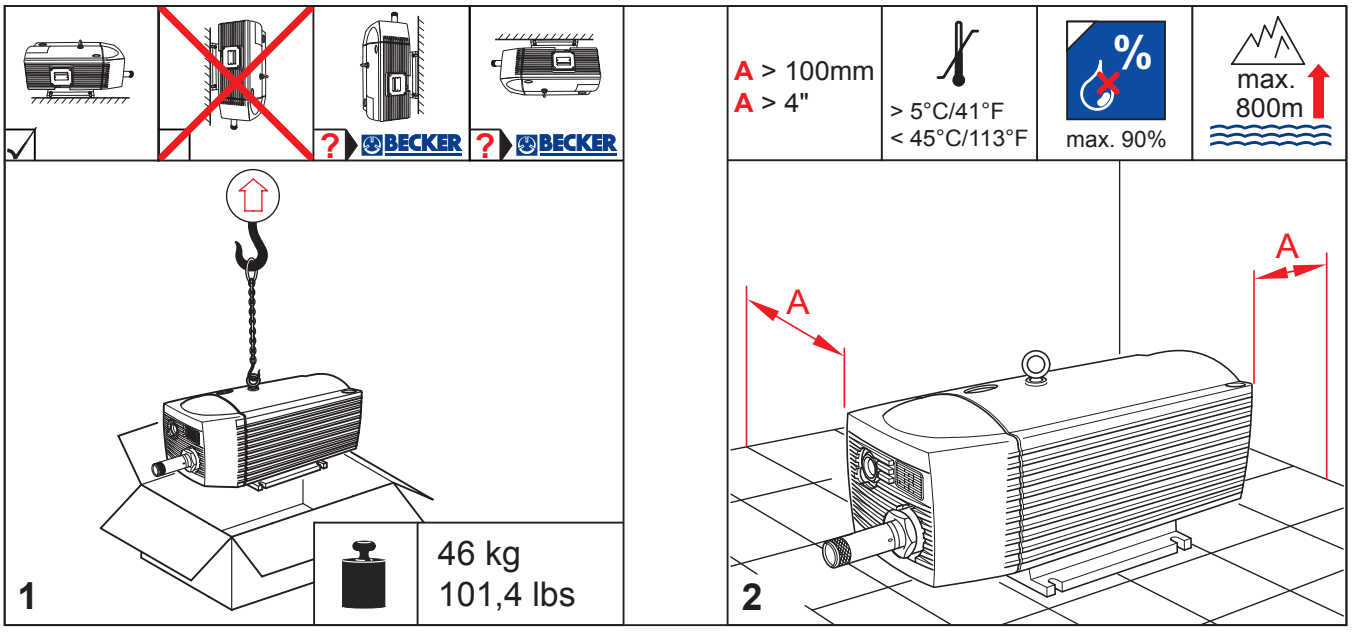

28103640063 01/13

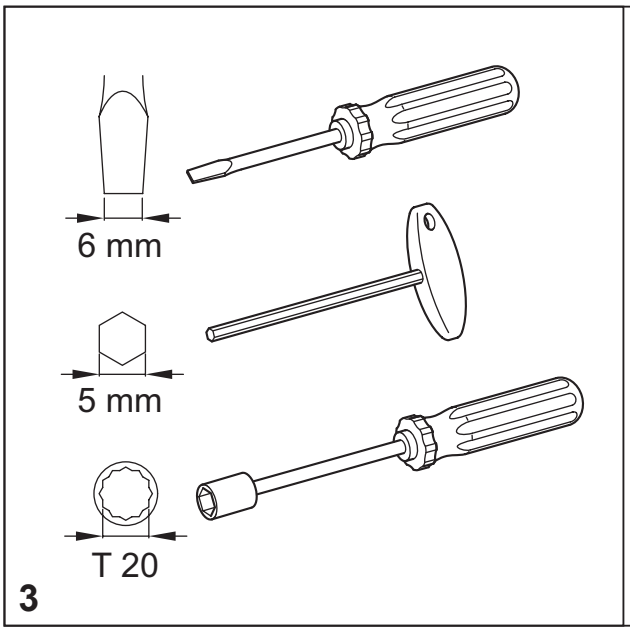
6 mm
5 mm
T 20
3

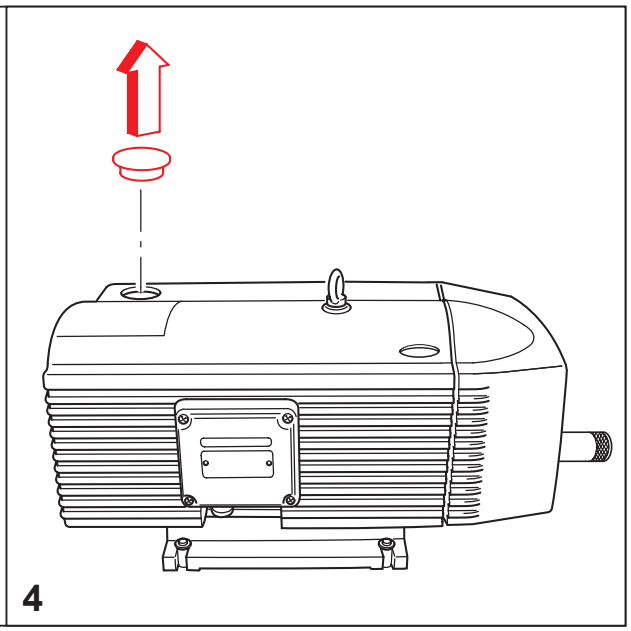
4

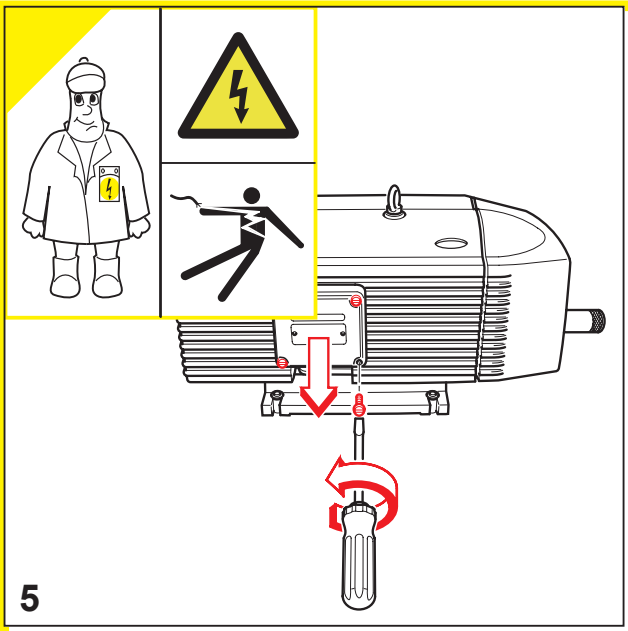
5

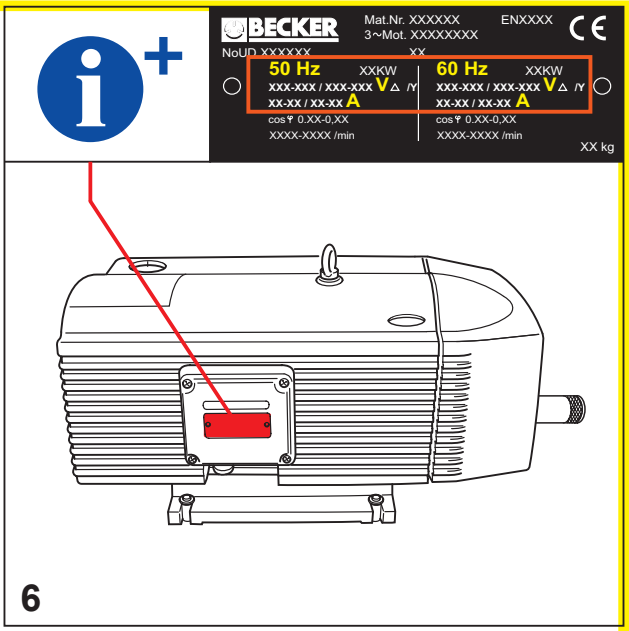
BECKER
Mat.Nr. XXXXXX
3~Mot. XXXXXXXX
ENXXXX
NoUD XXXXXX
XX
50 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V △ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0.XX
XXXX-XXXX /min
60 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V △ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0.XX
XXXX-XXXX /min
XX kg
6

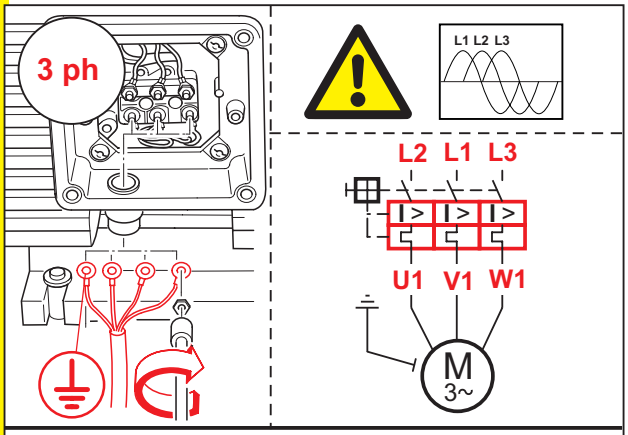
3 ph
L1 L2 L3
L2 L1 L3
U1 V1 W1
M
3~

1 ph
U1
Z1
U2
Z2
L N
7

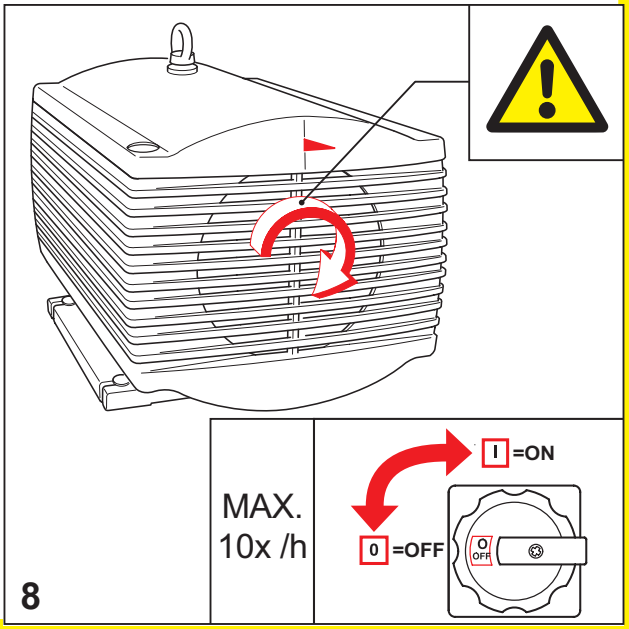
MAX.
10x /h
I =ON
0 =OFF
8

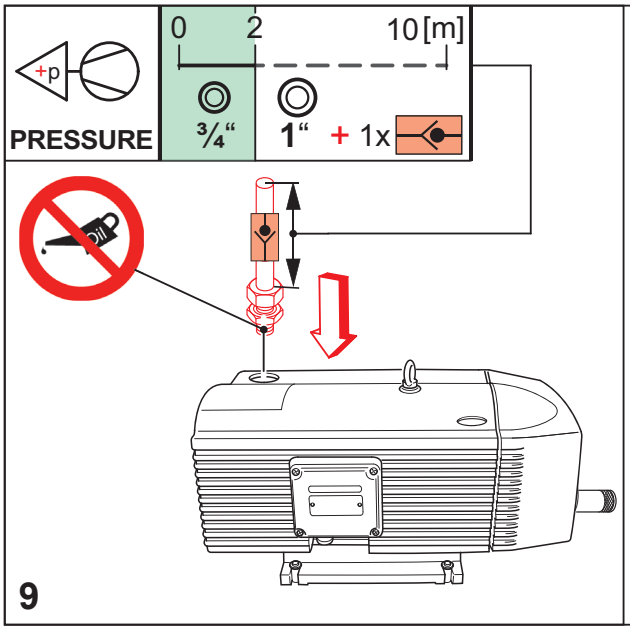
PRESSURE
+p
0
2
10 [m]
¾“
1“
+ 1x
9

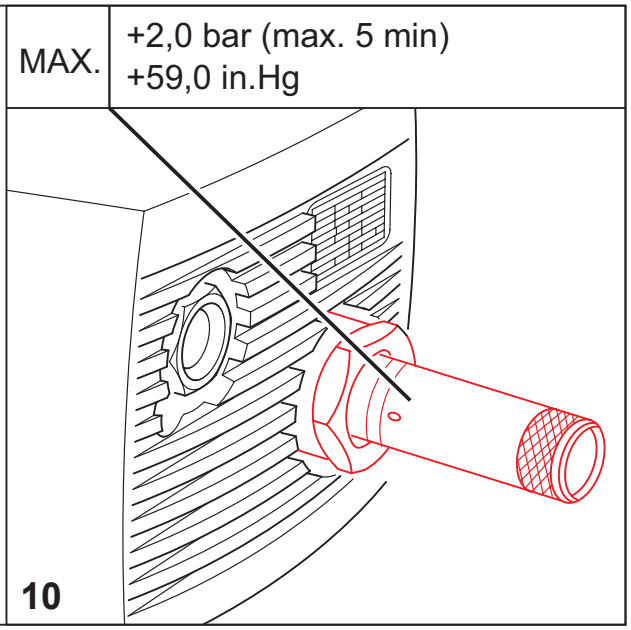
MAX.
+2,0 bar (max. 5 min)
+59,0 in.Hg
10

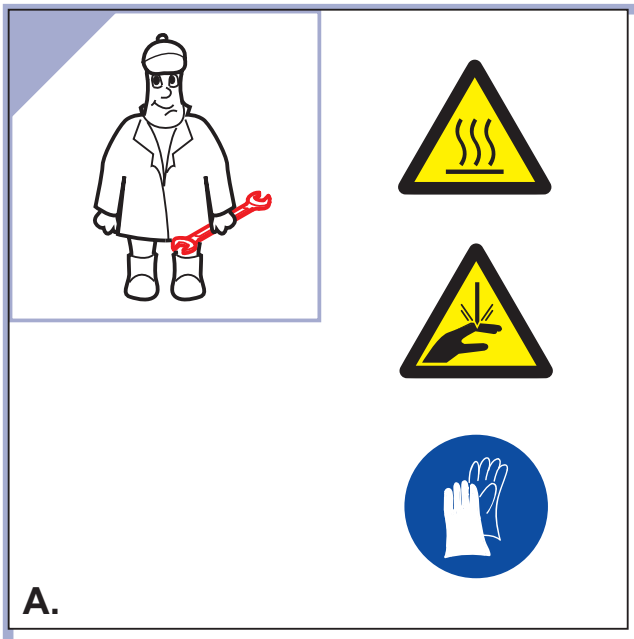
A.

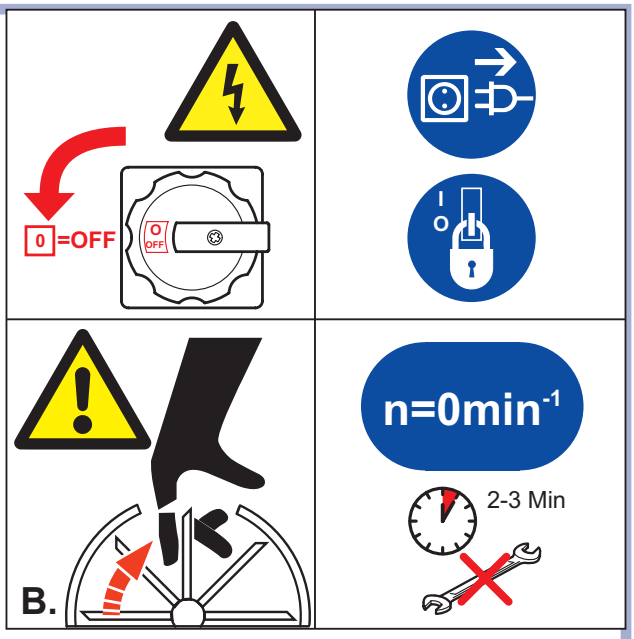
0 =OFF
B.
n=0min-1
2-3 Min

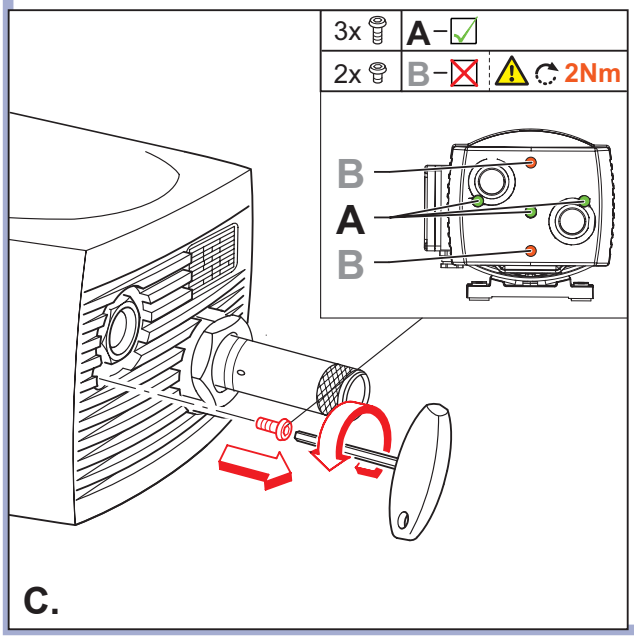
3x A –
2x B –
2Nm
B
A
B
C.

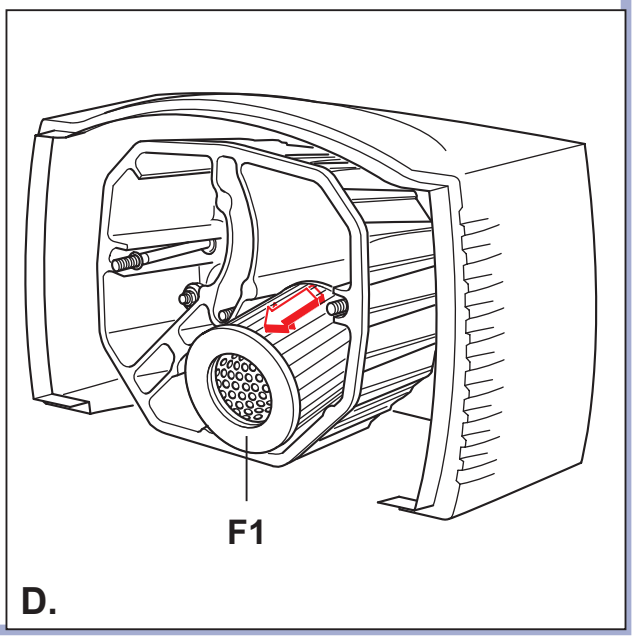
F1
D.

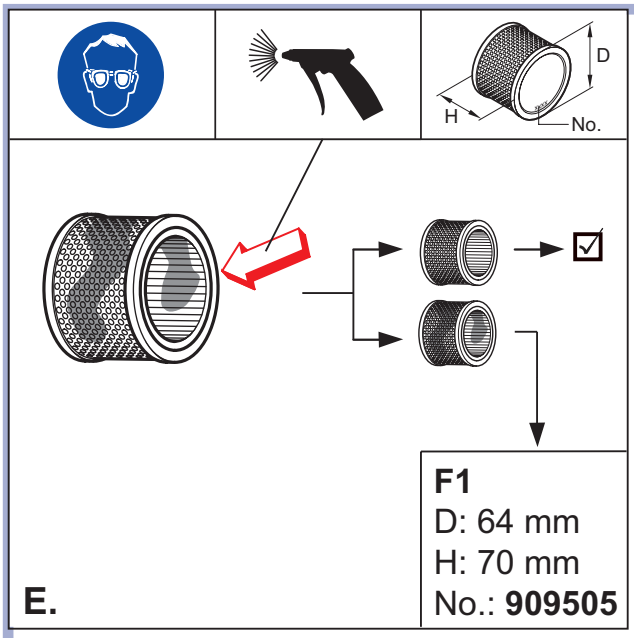

F1
D: 64 mm
H: 70 mm
No.: **909505**

E.

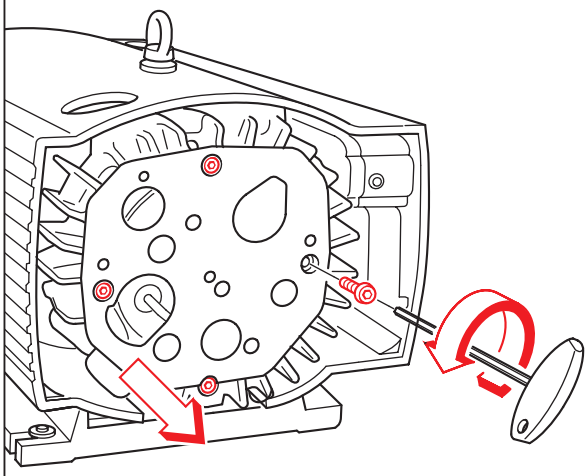

F.

3000 h

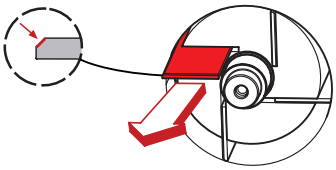

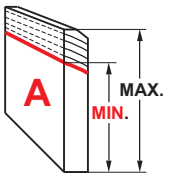

A_{MIN} > 28mm
A_{MIN} < 28mm

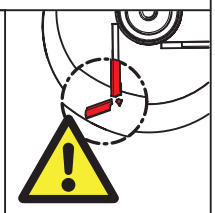

DT 4.40K/5-63 → No. 90139100007 **(SET)**

G.

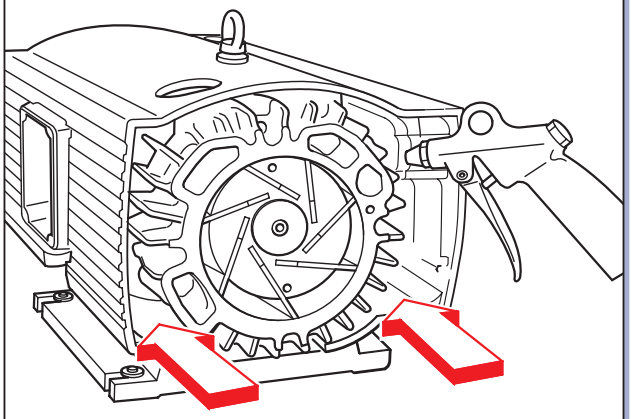

H.

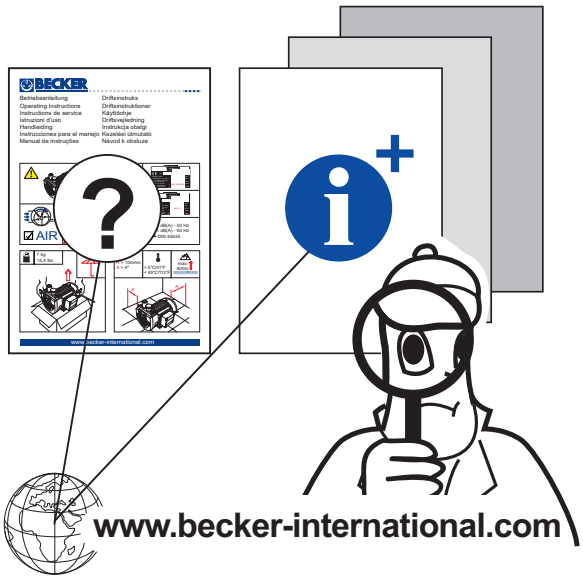

www.becker-international.com

BECKER

Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
D-42279 Wuppertal
info@becker-international.com

SERVICE

www.becker-international.com

Sales and service network