Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi

Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
Upute za rad
Manual de operatii
Treoracha Oibriúcháin
Οδηγίες χρήσης
El Kitabi
Инструкции за експлоатация
Инструкция по эксплуатации
取扱説明書
사용설명서
使用说明书

DT 4.40K

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

DIN EN ISO 9001
001929 QM

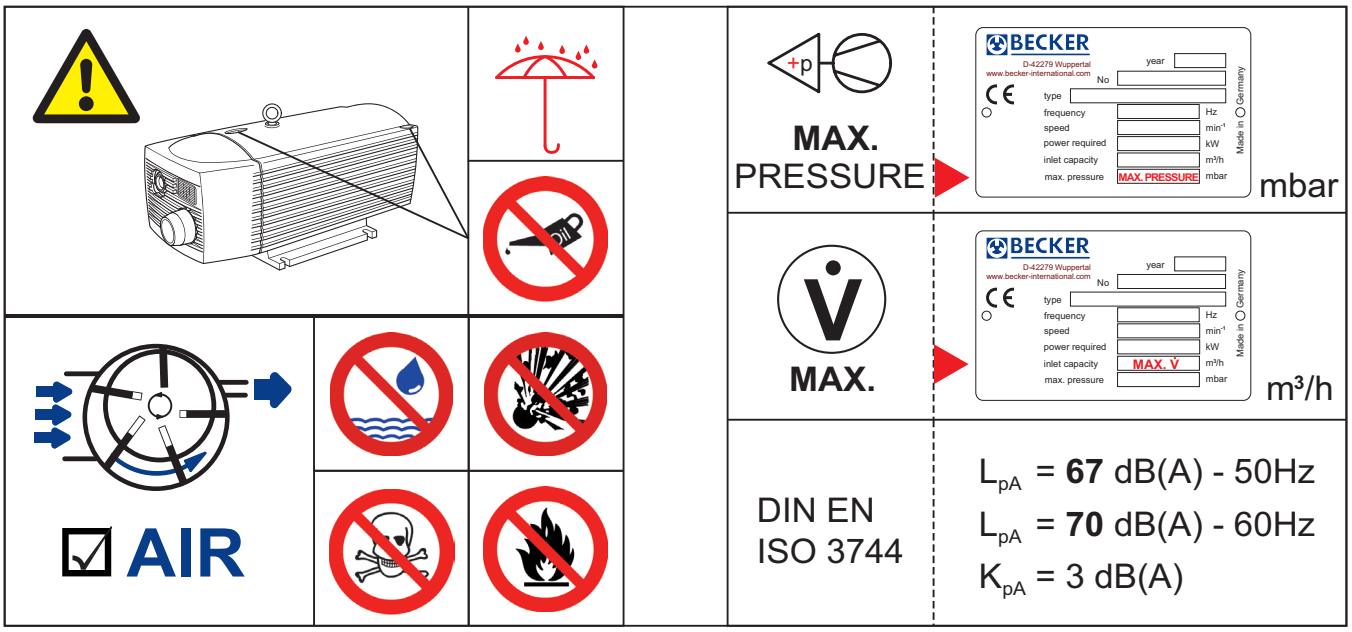

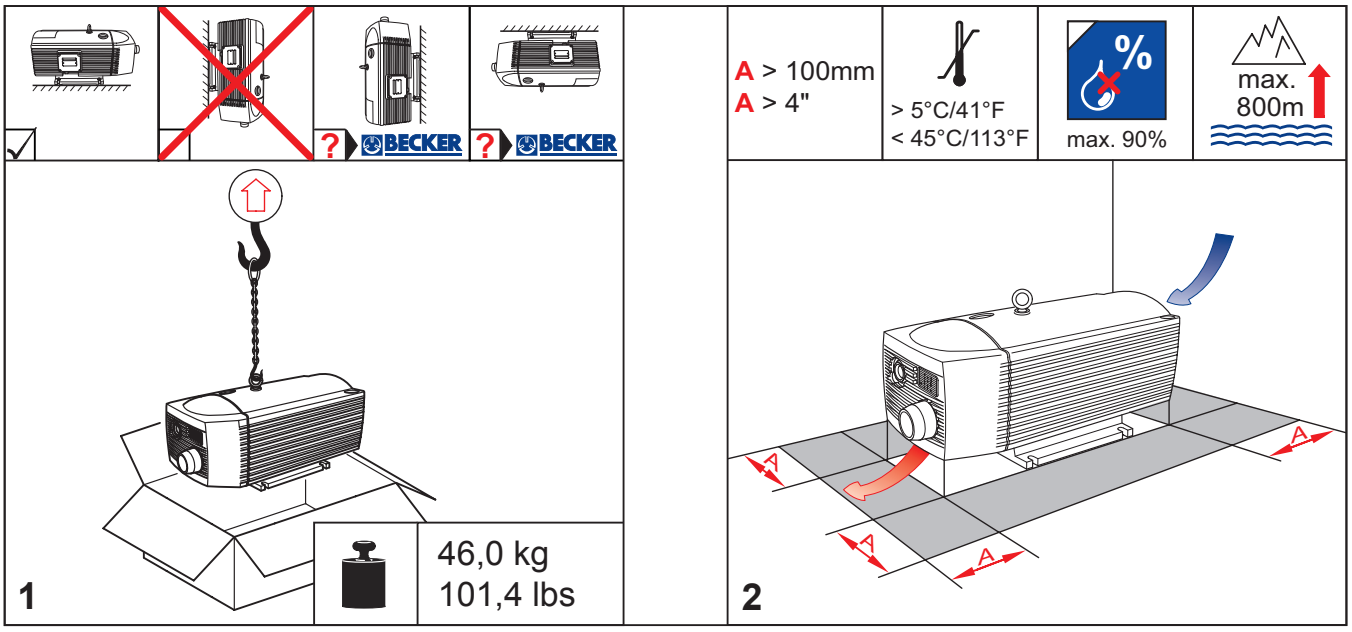

28100027601 01/13

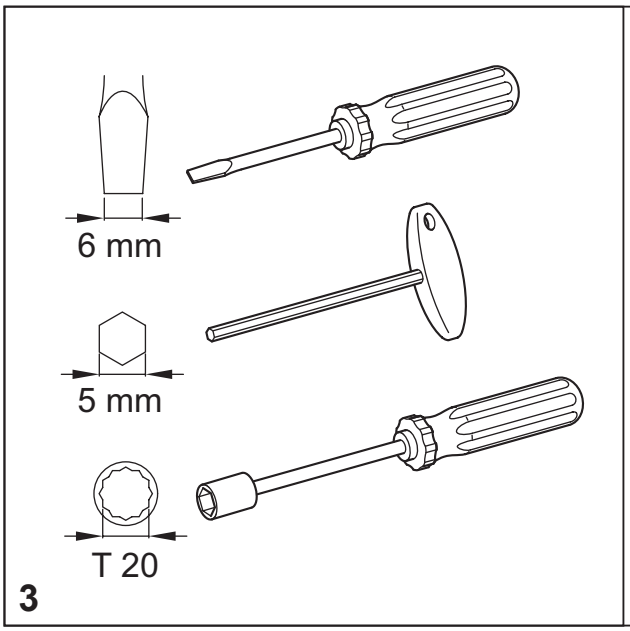
6 mm
5 mm
T 20
3

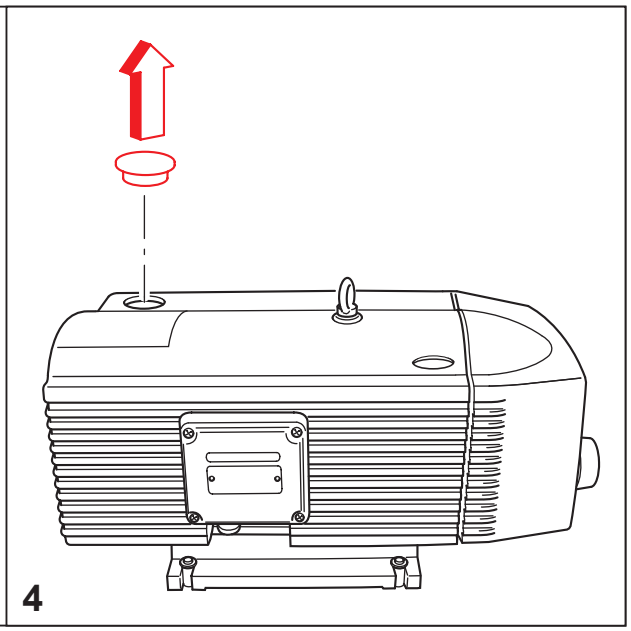
4

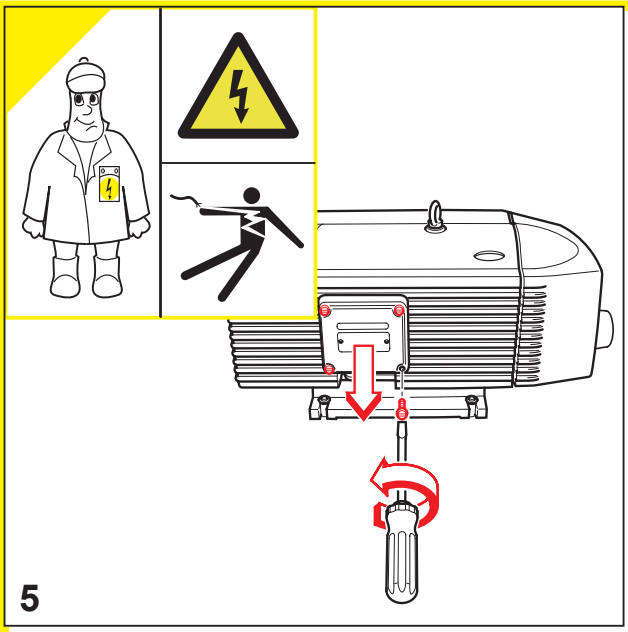
5

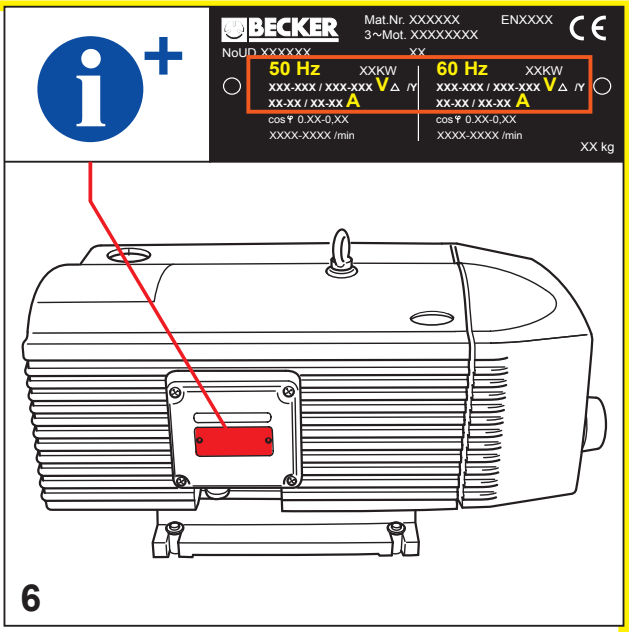
BECKER
Mat.Nr. XXXXXX
3~Mot. XXXXXXXX
ENXXXX
NoUD XXXXXX
XX
50 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V Δ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0.XX
XXXX-XXXX /min
60 Hz
XXKW
XXX-XXX / XXX-XXX V Δ /Y
XX-XX / XX-XX A
cos φ 0.XX-0.XX
XXXX-XXXX /min
XX kg
6

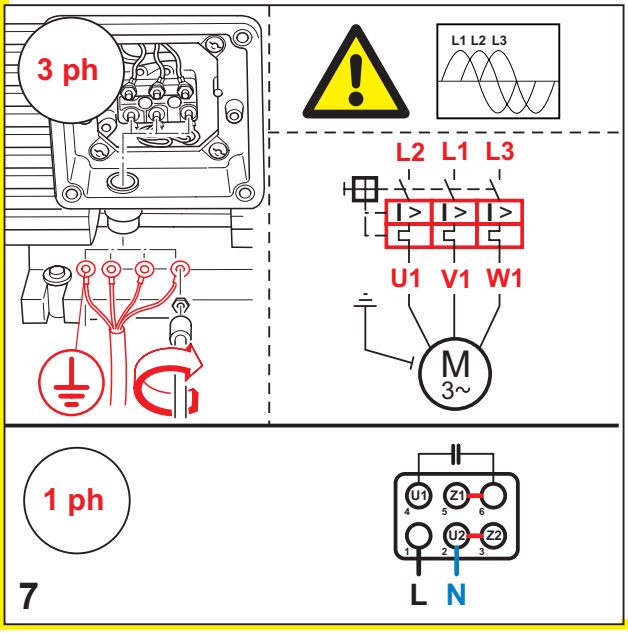
3 ph
L1 L2 L3
L2 L1 L3
I> I> I>
U1 V1 W1
M
3~
1 ph
U1 Z1 U2 Z2
L N
7

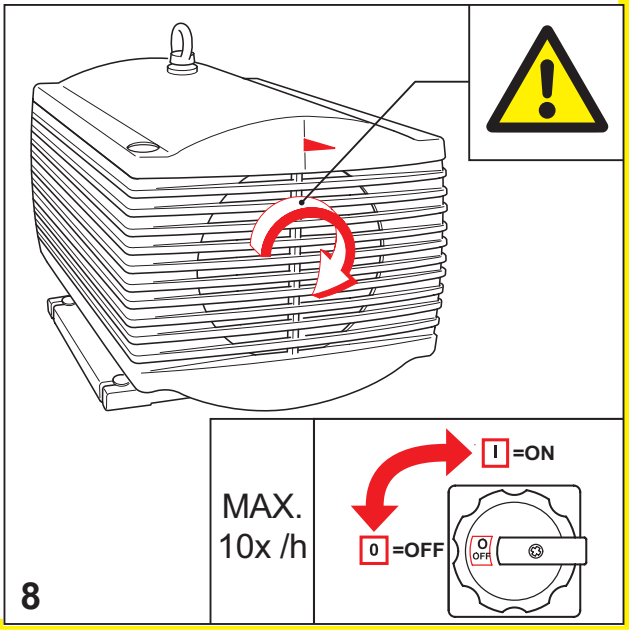
MAX.
10x /h
I =ON
0 =OFF
8

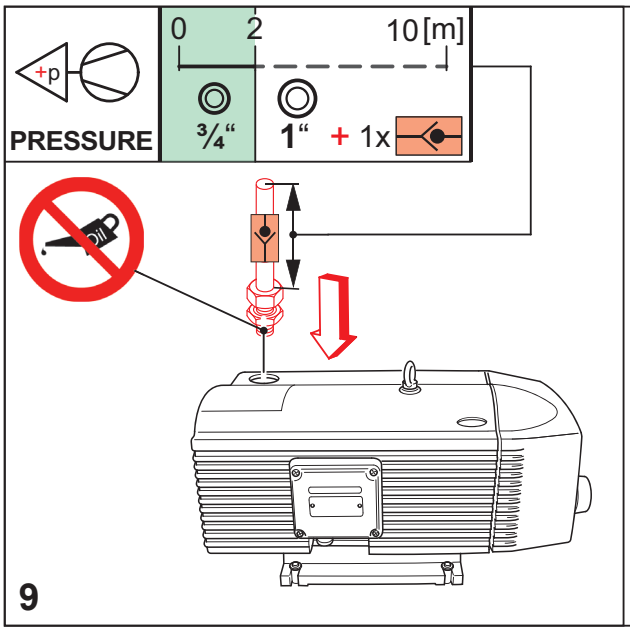
PRESSURE
+p
0
2
10 [m]
¾“
1“
+ 1x
9

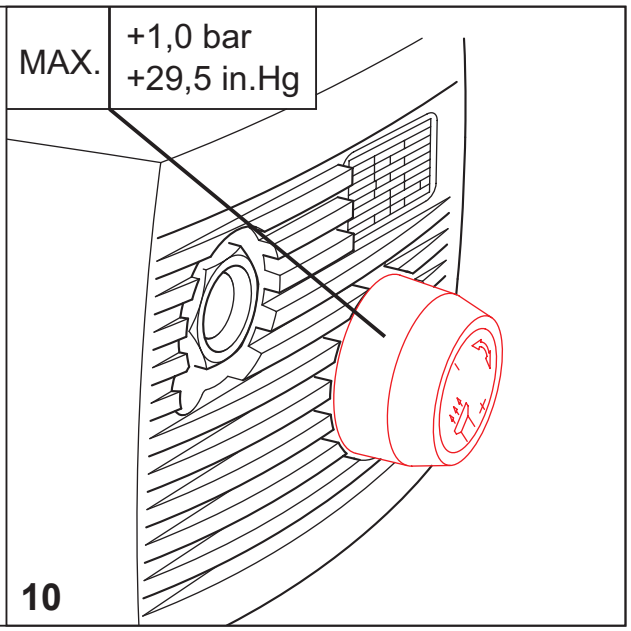
MAX.
+1,0 bar
+29,5 in.Hg
10

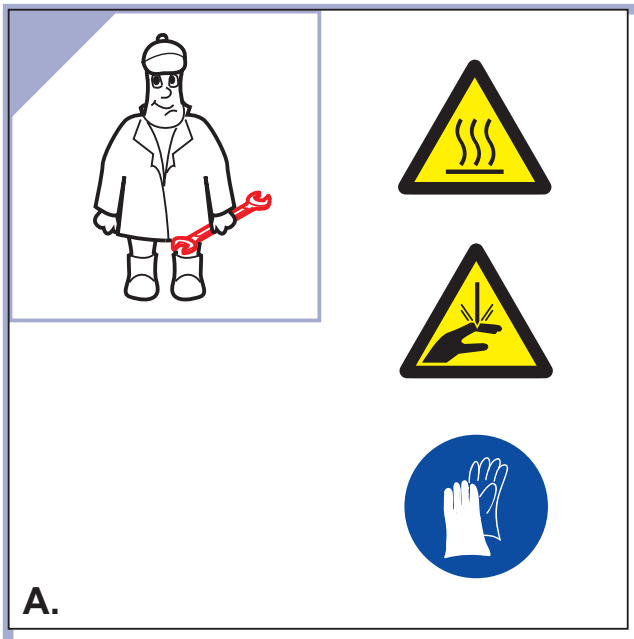
A.

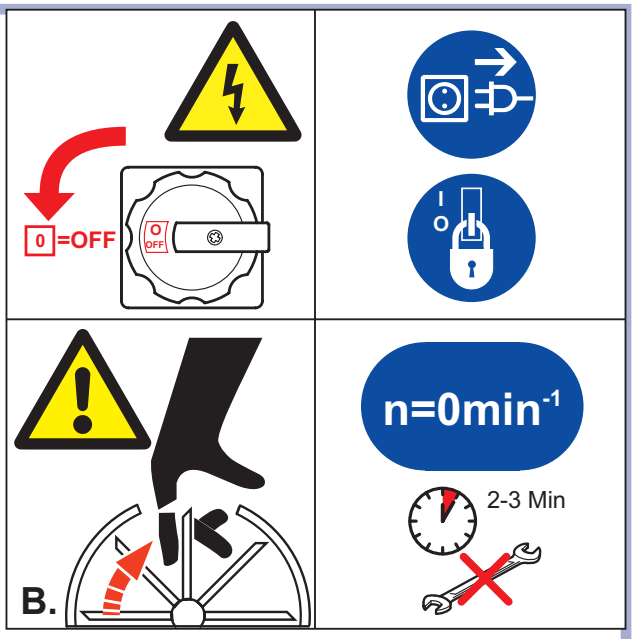
0 =OFF
B.
n=0min-1
2-3 Min

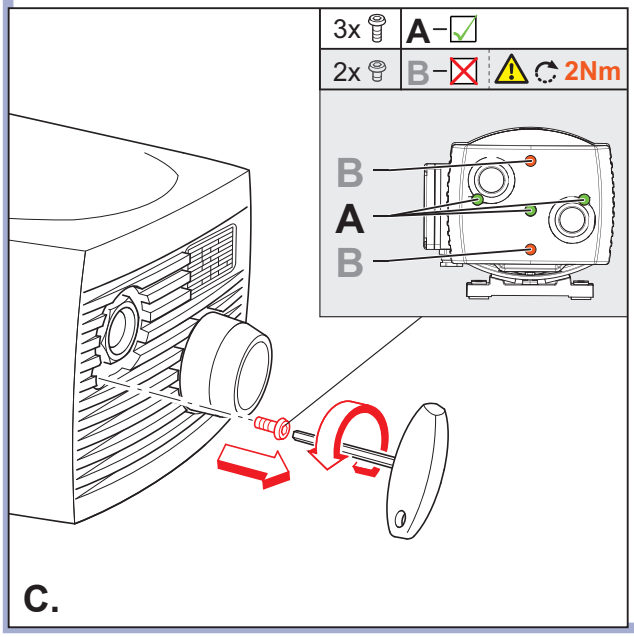
3x
A
2x
B
2Nm
B
A
B
C.

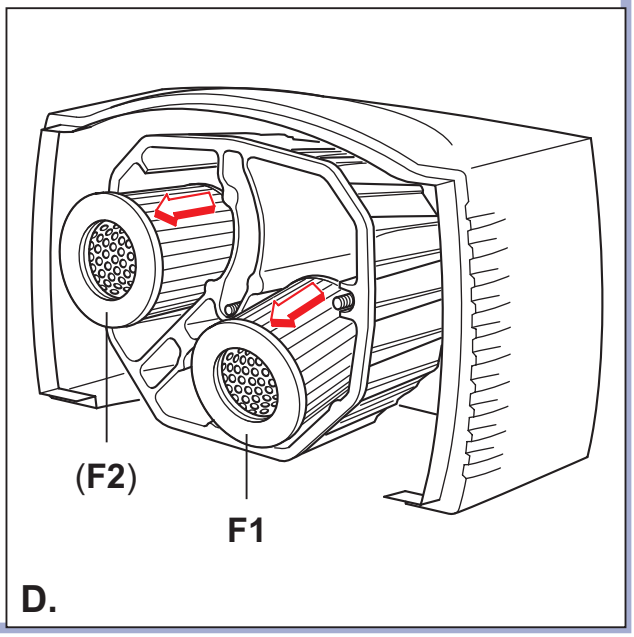
(F2)
F1
D.

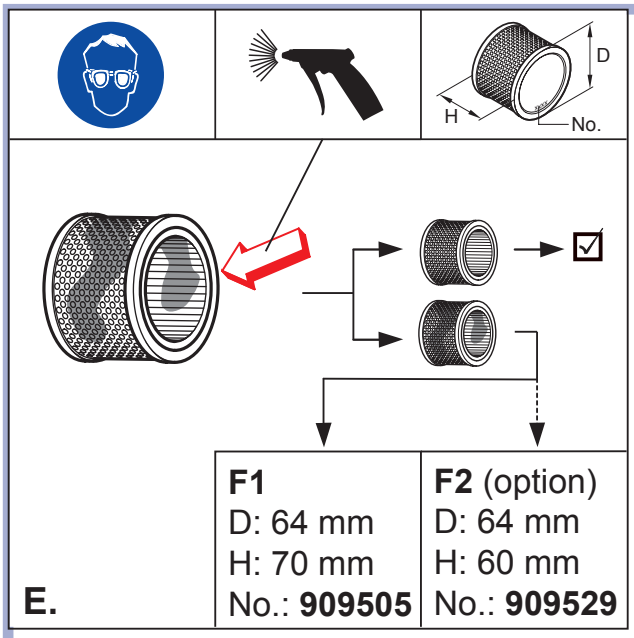

F1
D: 64 mm
H: 70 mm
No.: **909505**

F2 (option)
D: 64 mm
H: 60 mm
No.: **909529**

E.

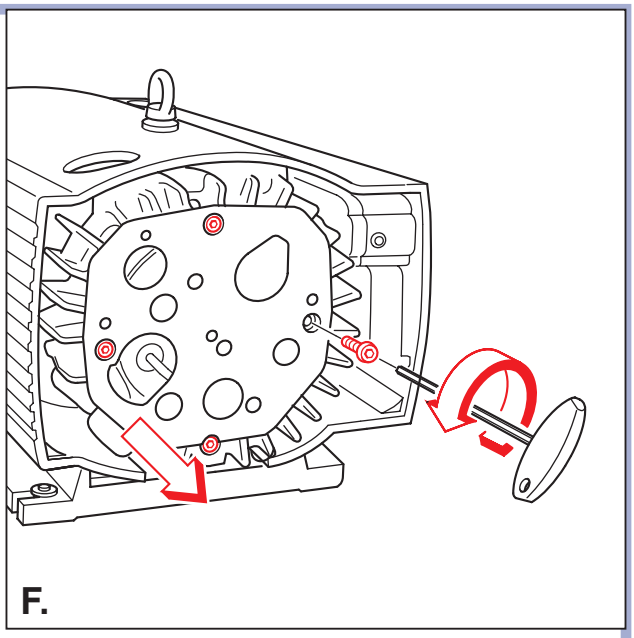

F.

3000 h

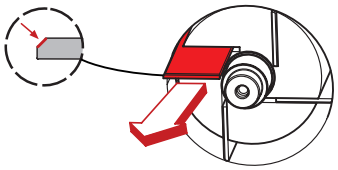

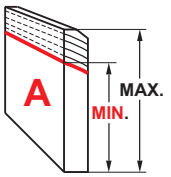

A_{MIN} > 28mm

A_{MIN} < 28mm

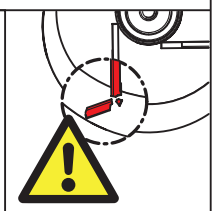

DT 4.40K → No. 90135200007 **(SET)**

G.

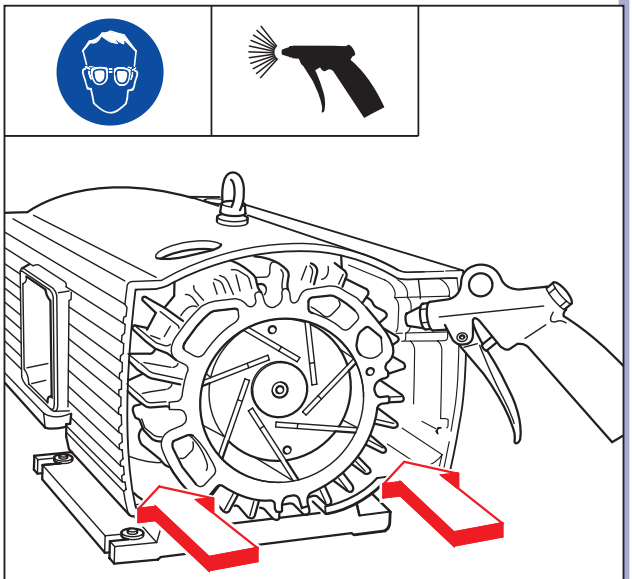

H.

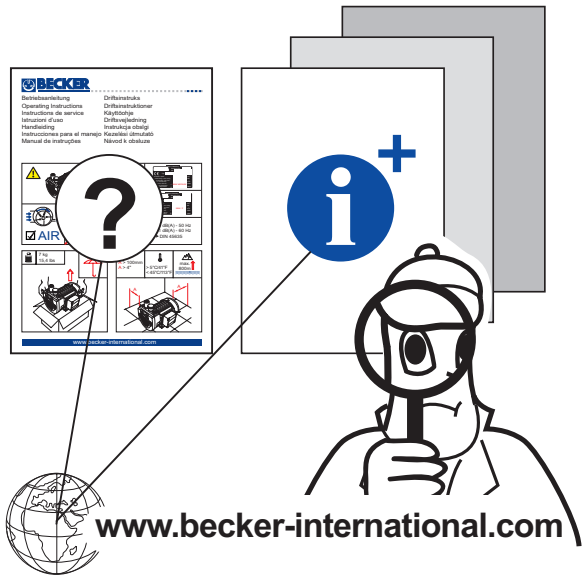

BECKER

Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
D-42279 Wuppertal
info@becker-international.com

SERVICE

www.becker-international.com

Sales and service network