BECKER

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi

Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
Upute za rad
Manual de operatii
Treoracha Oibriúcháin
Οδηγίες χρήσης
El Kitabi
Инструкции за експлоатация
Инструкция по эксплуатации
取扱説明書
사용설명서
使用说明书

SV 200
SV 201

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

DIN EN ISO 9001
001929 QM

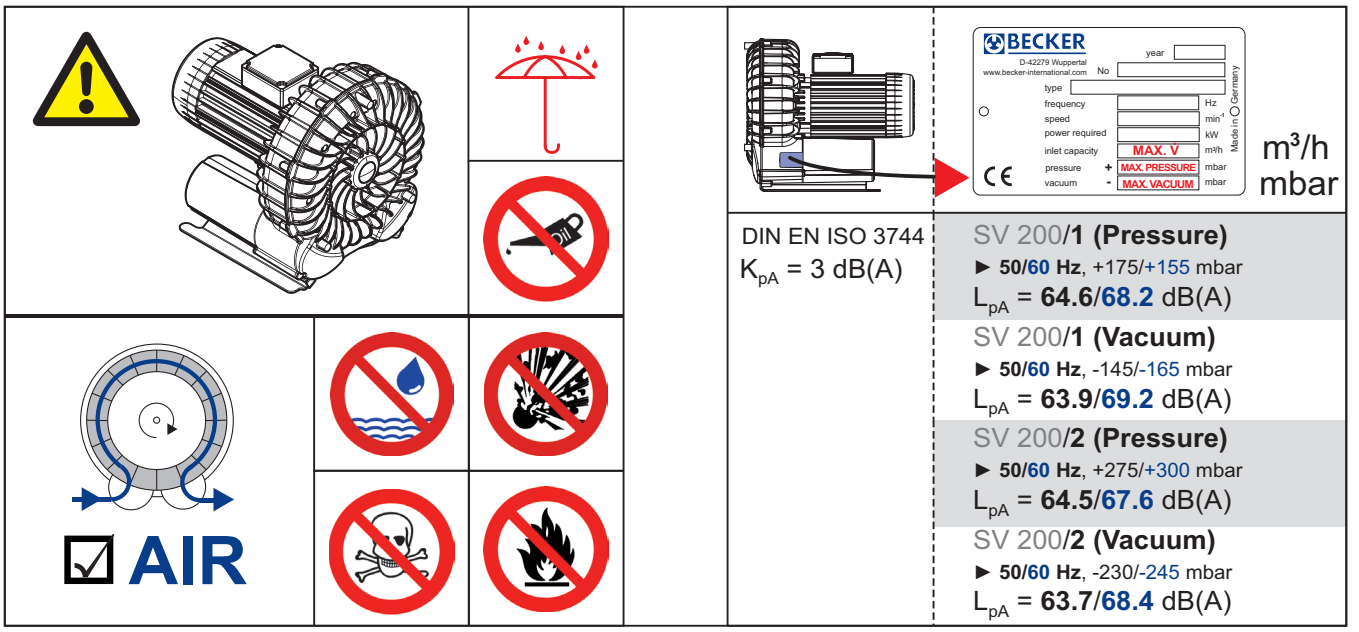

DIN EN ISO 3744
K_{pA} = 3 dB(A)

SV 200/1 (Pressure)
► **50/60 Hz**, +175/+155 mbar
L_{pA} = **64.6/68.2** dB(A)

SV 200/1 (Vacuum)
► **50/60 Hz**, -145/-165 mbar
L_{pA} = **63.9/69.2** dB(A)

SV 200/2 (Pressure)
► **50/60 Hz**, +275/+300 mbar
L_{pA} = **64.5/67.6** dB(A)

SV 200/2 (Vacuum)
► **50/60 Hz**, -230/-245 mbar
L_{pA} = **63.7/68.4** dB(A)

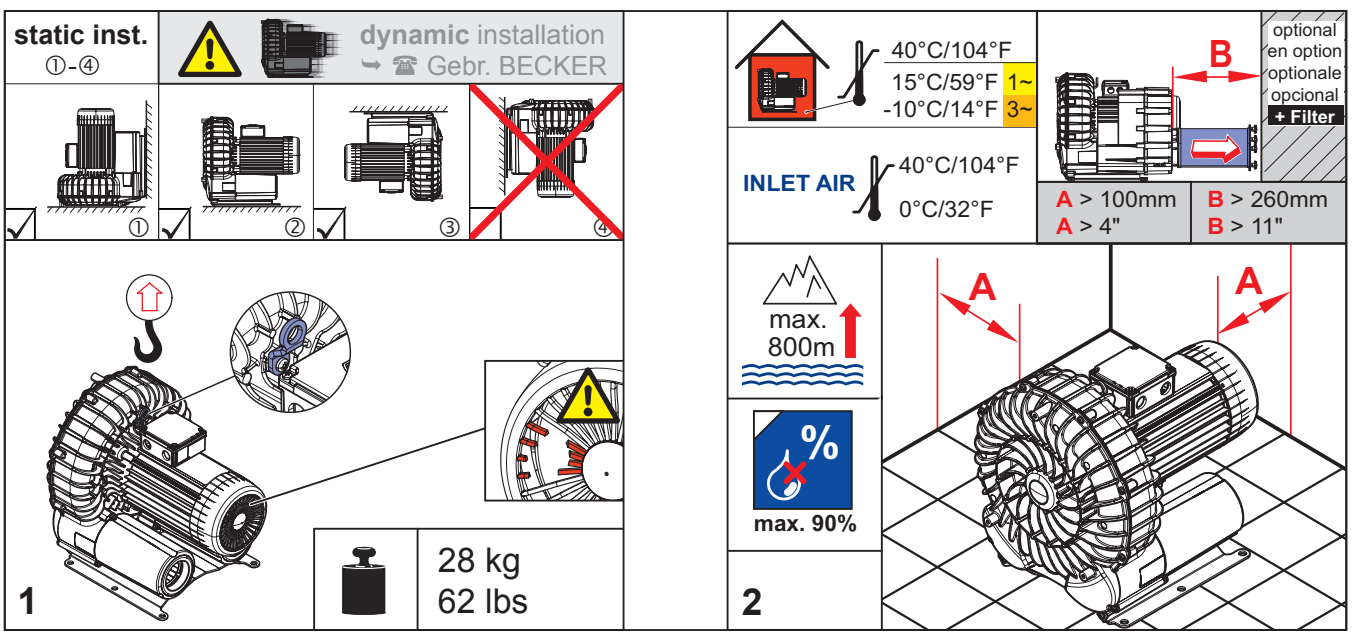

28100060200 08/16

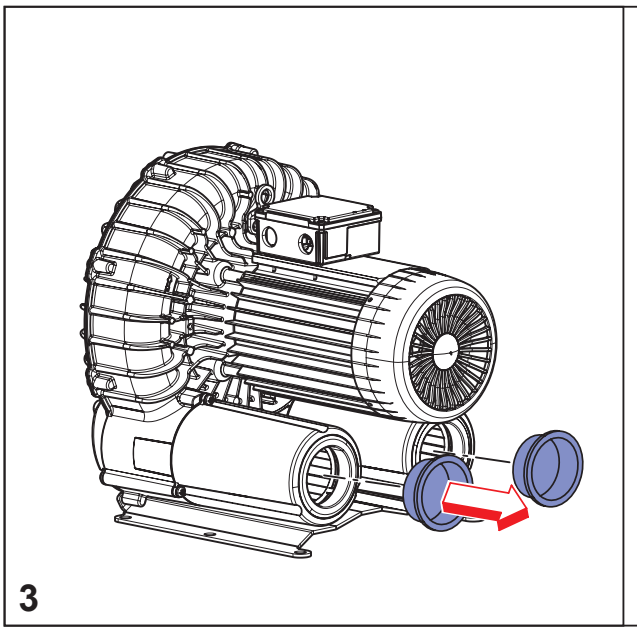

3

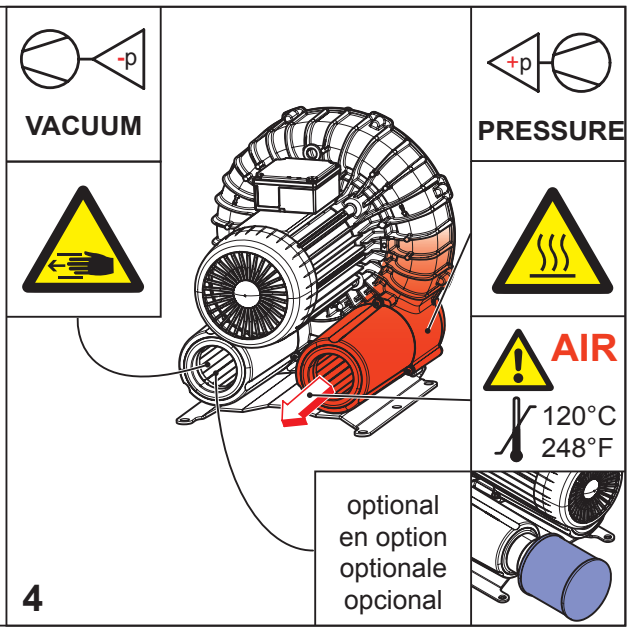
-p
VACUUM
+p
PRESSURE
AIR
120°C
248°F
optional
en option
optionale
opcional

4

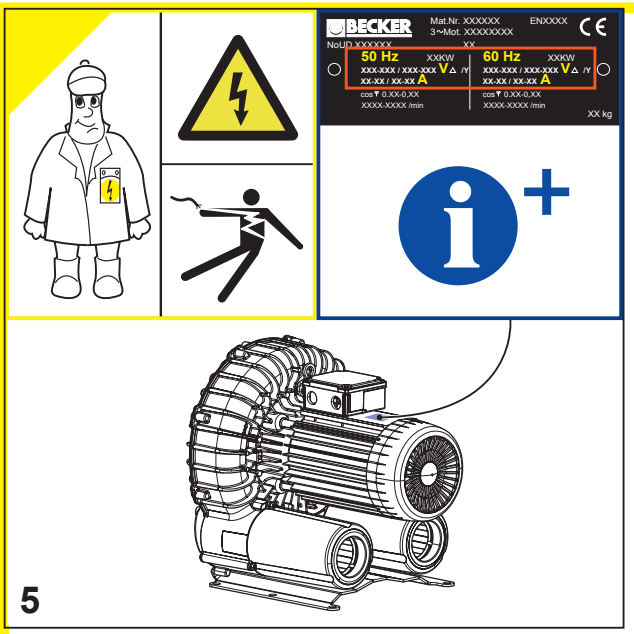
BECKER
50 Hz
60 Hz

5

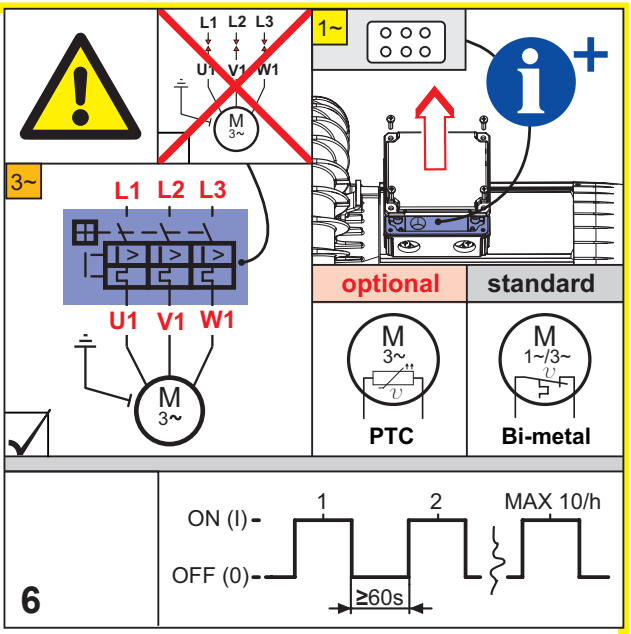
L1 L2 L3
U1 V1 W1
3~
1~
optional
standard
PTC
Bi-metal
ON (I)
OFF (0)
1
2
MAX 10/h
≥60s

6

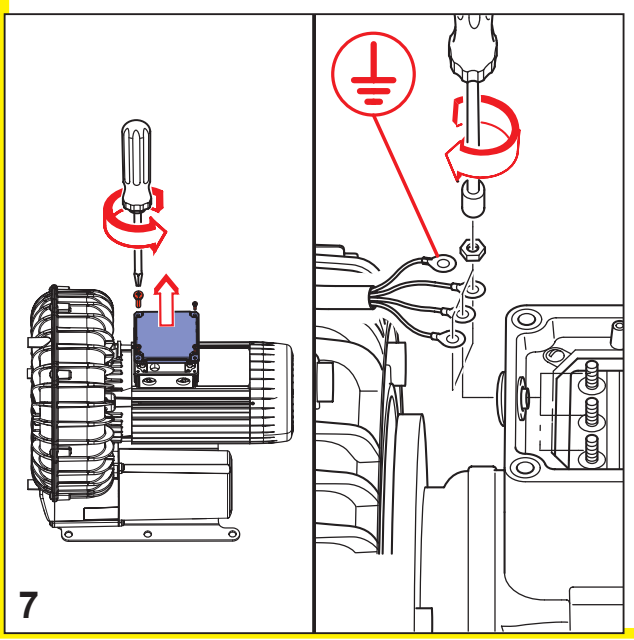

7

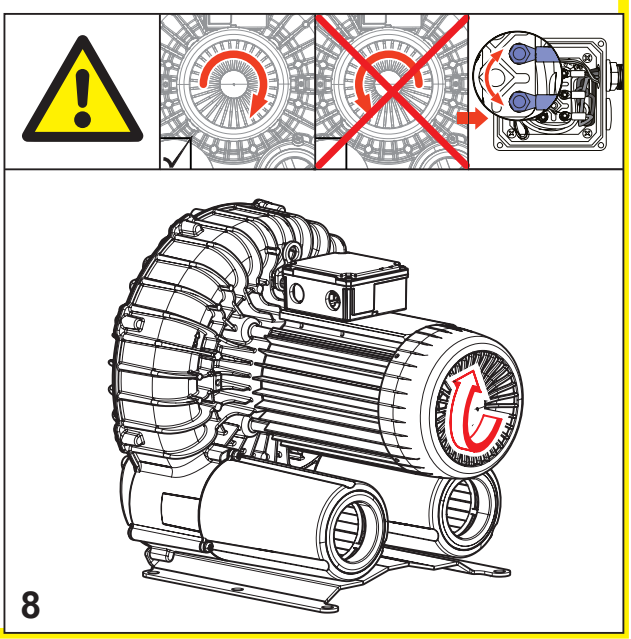

8

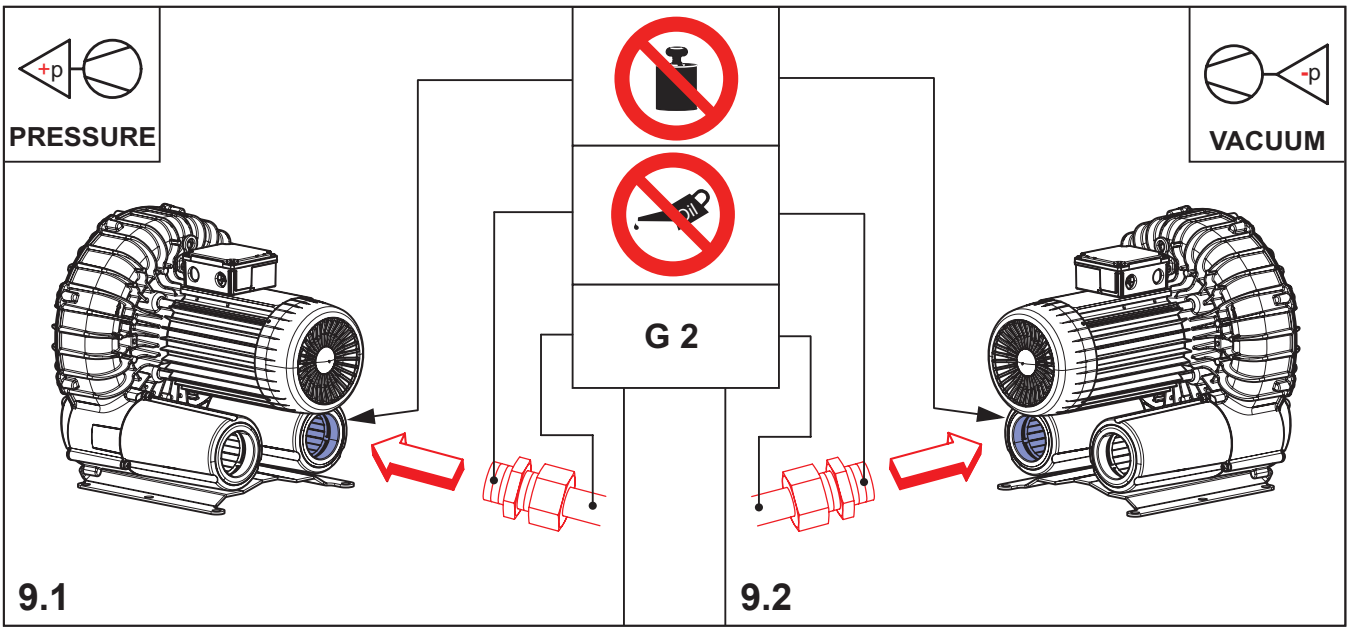
+p
PRESSURE
G 2
-p
VACUUM
9.1
9.2

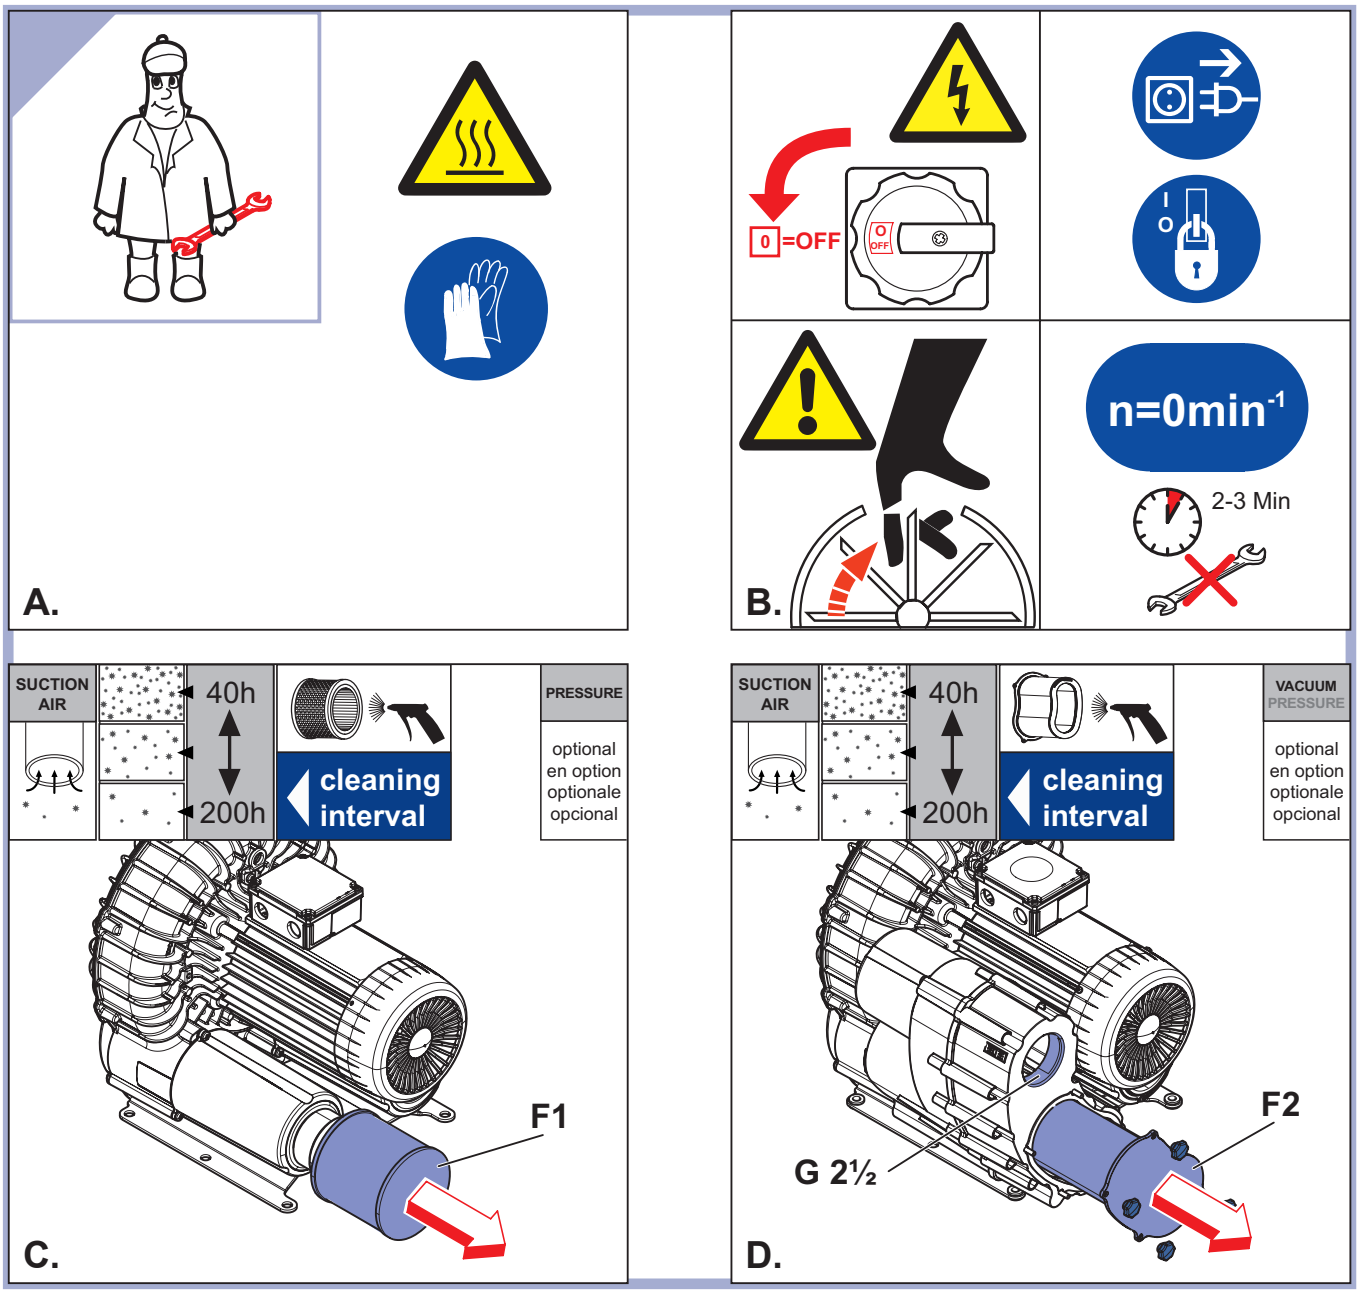
A.
0 =OFF
B.
n=0min-1
2-3 Min
SUCTION AIR
40h
200h
cleaning interval
PRESSURE
optional
en option
optionale
opcional
F1
C.
SUCTION AIR
40h
200h
cleaning interval
VACUUM
PRESSURE
optional
en option
optionale
opcional
G 2½
F2
D.

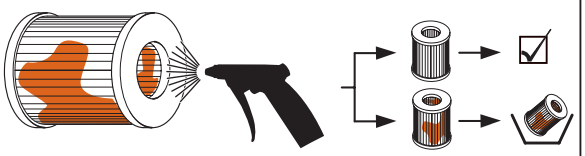

F1: **PRESSURE**

No.: **74000501000**

F2: **VACUUM**
+ PRESSURE
No.: **90951070000**

EN149 - FF**P3**
42 CFR 84 - **N100**

E.

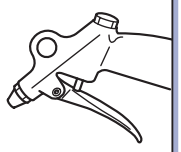

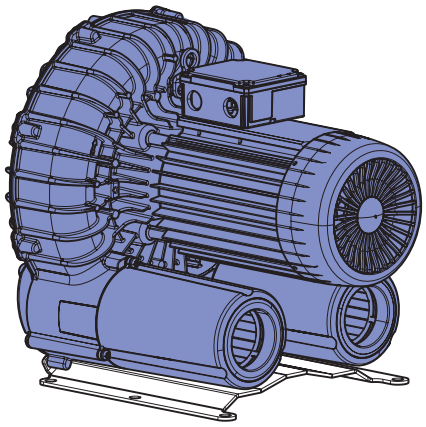

F.

BECKER

Gebr. Becker GmbH
Hölker Feld 29-31
D-42279 Wuppertal
info@becker-international.com